LED フラッシュライト取扱説明書
品番 **EA758RM-55**

＊単 3 アルカリ乾電池は含まれておりません。

◆EA758RM-55 仕様

使用ＬＥＤ	Cree X-RE LED
明るさ	230 ルーメン（最大）
使用電池	単 3 アルカリ乾電池 x ２本（別売）
電池寿命	100%: 約 3 時間 30%: 約 8 時間 5%: 約 150 時間 ＊ご使用環境及び電池性能による
本体サイズ	ヘッド径φ30mm x 長さ 170mm
重さ	約 115g（電池含まず）
付属品	専用ストラップ 専用ホルスター，交換用Ｏリング

このたびは当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に安全上及びご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

このＬＥＤフラッシュライトは、暗い場所を照らしたり、必要に応じて点滅信号を送ったりすることを目的とした商品です。　これらの目的以外でのご使用でお客様ご自身や第三者並びに財産などに損害が生じた場合でも当社は責任を負いかねますので、ご了承の上正しくお使いください。

安全上の注意

⚠ 警告

◆直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。　鏡などに反射する光も直接目で見ないでください。　ＬＥＤライトの光は強力ですので、目を痛めたり、視力を失ってしまう恐れがあります。
◆電池の液が目に入った時は、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

⚠ 注意

●電池は⊕⊖の方向をよく確かめて入れてください。
●定期的に液漏れなどがないか点検してください。
●長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。

ご使用上の注意

電池の取り扱いに対する注意
◆電池を交換する場合は、全ての電池を交換してください。
◆危険ですので、絶対に火中に投じないでください。
◆ご使用済みの電池は、お住まいの地域の自治体の規則に従って処分をしてください。
◆ご使用になられる電池は、ご使用の電池メーカー様の注意に従ってお取り扱いください。

保管についての注意
◆長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。
◆幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
◆直射日光を避け、湿気や埃の少ない場所に保管してください。

フラッシュライト本体に対する注意
◆改造・分解は絶対しないでください。
◆本体を無理に曲げようとしたり、故意に落としたりショックを与えないでください。
◆お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いて、シンナーやベンジン等の溶剤は使用しないで下さい。

ご使用方法

テールスイッチを押すことで、100%-30%-5%-SOS 点滅

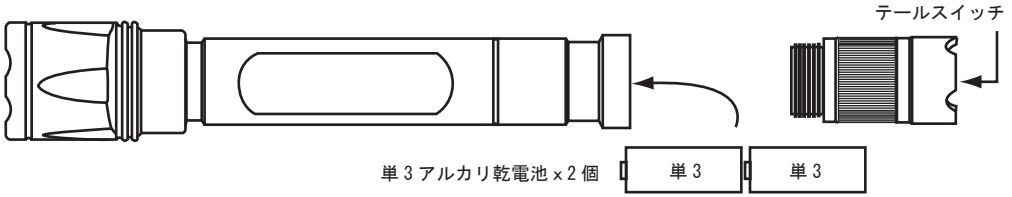

電池の入れ方・交換
（単 3 アルカリ乾電池は別途お買い求めください）

◆テールキャップをはずして、電池を上の絵の向きで単 3 アルカリ乾電池を入れて下さい。
◆電池を交換する場合は、電池の入れる逆手順で古い電池を　取り出してください。
◆新しい電池を入れて、テールキャップをしっかりしめて、ライトが点灯することを確認してください。

注意
●電池は＋と－の方向をよく確かめて入れてください。　●電池を交換する時は全ての電池を交換してください。

使用方法

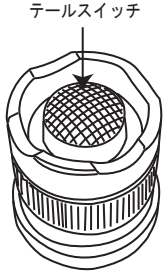

ライトは本体後部のテールスイッチを押すことで 4 段階で点灯・点滅の切り替えができます。　テールスイッチをカチッと鳴るまで押し込んでご使用頂けますが、モードの確認や切替はスイッチを軽く押すクイックモード選択でも可能です。

100% (Hi) - 最大点灯モード
30% (Mid) - 中点灯モード
5% (Low) - 低点灯モード
SOS 点滅 - SOS 信号と同じ ・・・ ― ― ― の点滅を繰り返します。

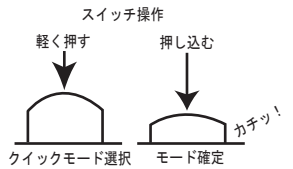

◆テールスイッチを軽く押してご使用になるモードをお選び下さい。
クイックモード選択で 2 秒以内に押しなおすことでモードが切り替わります。
クイックモード選択時はスイッチから指を離すと消灯します。　モードがお決まりになりましたら、スイッチをカチッと音が鳴るまで押しこんで下さい。

◆モード確定状態からもう一度スイッチを押すことで消灯します。

⚠ 警告

◆直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。
鏡などに反射する光も直接目で見ないでください。　ＬＥＤライトの光は強力ですので、目を痛めたり、視力を失ってしまう恐れがあります。

株式会社エスコ
本社／〒550-0012　大阪市西区立売堀３－８－１４　TEL:(06)6532-6226　FAX:(06)6541-0929